

Klebeanleitung für Tür- und Wandaufkleber

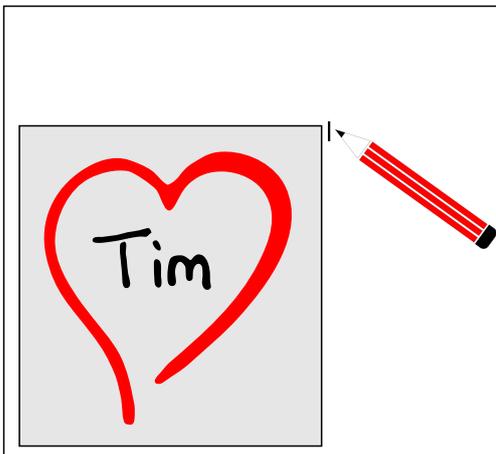


Abb.1
Reinigen Sie den Untergrund von Staub und Fetten

Positionieren Sie Ihr Motiv an der vorgesehenen Stelle und markieren Sie die Eckpunkte

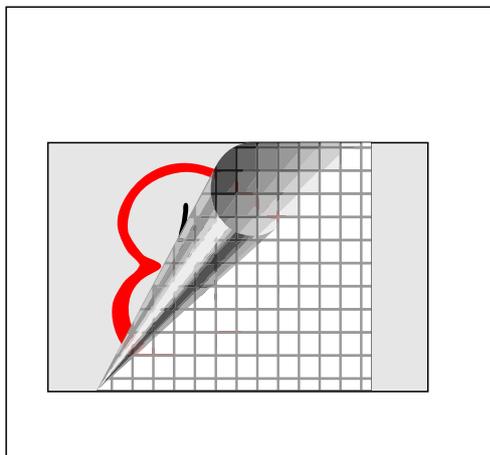


Abb.2
Legen Sie die Folie mit der karierten Trägerseite nach oben auf einen glatten Untergrund

Lösen Sie eine Ecke des karierten Trägerpapiers und ziehen es in einem möglichst flachen Winkel ab

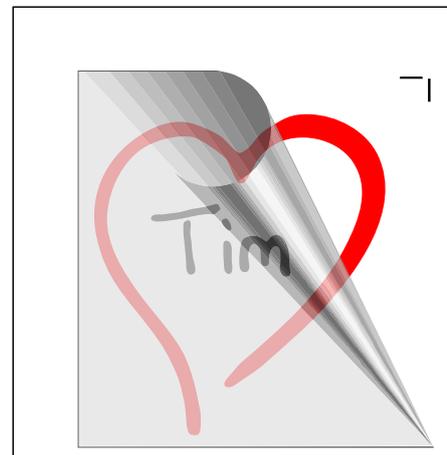


Abb.3
Halten Sie Ihr Bild mit der klebenden Seite an die Markierung und drücken es fest an die Wand

Lösen Sie nun eine Ecke der Übertragungsfolie und ziehen diese in einem möglichst flachen Winkel ab

Drücken Sie abschließend das Motiv noch einmal vorsichtig mit einem Tuch an die Wand

Positionieren Sie Ihr Bild an der vorgesehenen Stelle an Wand oder Tür und markieren Sie die Eckpunkte (Abbildung 1)

Legen Sie die Folie mit der karierten Trägerseite nach oben zeigend auf einen glatten Untergrund. Klappen Sie die umgeschlagene Übertragungsfolie um so dass es auch flach auf dem Tisch liegt. Lösen Sie nun eine Ecke des karierten Trägerpapiers und ziehen es in einem möglichst flachen Winkel komplett ab. Sollte das Klebebild an manchen Stellen am Trägerpapier haften bleiben, legen Sie es zurück und drücken es kräftig an, es bleibt dann besser an der Übertragungsfolie haften. (Abbildung 2)

Halten Sie Ihr Bild nun mit der klebenden Seite an Ihre Markierungen und drücken es fest an die Wand oder Tür. Reiben Sie das Bild mit einem weichen Tuch oder einer Rackel fest an die Wand. Lösen Sie nun eine Ecke der halbtransparenten Übertragungsfolie und ziehen Sie diese in einem möglichst flachen Winkel ab. Sollten sich einzelne Stellen Ihres Motivs beim Abziehen mit von der Wand lösen, dann drücken Sie das Motiv vorsichtig aber druckvoll wieder zurück an die Wand. Bitte nehmen Sie sich Zeit dafür und seien Sie bei kleinen und schmalen Motivteilen besonders vorsichtig. (Abbildung 3)

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Tür- oder Wandaufkleber